

**WUITHOM®**

— So easy ! —

# PETITE CELLULE, GRANDE CAGOULE !



EN379

EN175B



EN166



514 gr

Poids complet



## DSPRO 290

Idéal pour les petits budgets, cette cagoule de protection assure des travaux de soudage ARC, MIG et TIG pointus et ponctuels.

Équipée d'une cellule optimisée, DSPRO 290 bénéficie d'une excellente qualité optique pour une parfaite visibilité du bain de fusion et d'un temps de réaction très rapide. Le masque offre ainsi au soudeur professionnel un confort d'utilisation et une sécurité permanente sur tous les procédés de soudage.

La cagoule, proposée en 6 coloris au choix, est livrée avec son serre-tête et son bandeau confort.

**CAPTEURS** ★★☆☆

2 capteurs

**TEINTE** ★★☆☆

Teinte variable 4/9-13

**QUALITÉ OPTIQUE** ★★★★★

1/1/1/2

**TEMPS DE RETOUR** ★★☆☆

Délai de retour à la teinte claire de 0,1 à 2,0 s

**SENSIBILITÉ TIG** ★★★★★

TIG > 5 A

**ZONE DE VISION** ★★☆☆

Champ de vision 92 x 42 mm

**RÉSISTANCE COQUE** ★★★★★

EN 175 B

**LES PLUS**

Fonction de meulage



## CELLULE CWIN-2913-1112

	Référence	CWIN-2913-1112
	Teinte	variable 9 à 13 réglage intérieur
	Teinte claire	4
	Qualités optiques	1/1/1/2
	Temps de réaction	0,08 ms à 23° C
	Temps de retour	0,1 à 2,0 sec

	Indice de protection	permanent jusqu'à 15
	Capteurs	2
	Énergie	solaire (pas de pile à changer)
	Sensibilité et délai	par potentiomètres intérieurs
	Fonction de meulage	oui
	Certifications	EN379
	MMA	de 20 A à 500 A max
	MIG	de 80 A à 500 A max
	MAG	de 40 A à 600 A max
	TIG	<b>de 5 A à 350 A max</b>
	Zone de vision	92 x 42 mm
	Polycarbonate extérieur	110 x 90 mm
	Polycarbonate intérieur	105 x 50 mm
	Dimensions du filtre	110 x 90 mm



7




8



9



10

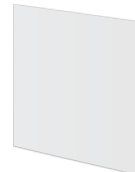

11




## PRODUITS - PIÈCES DÉTACHÉES


1	DSPRO7290	Masque DSPRO 7290 - 2 capteurs - variateur intérieur - WUITHOM
2	DSPRO8290	Masque DSPRO 4290 - 2 capteurs - variateur intérieur - ROUGE BRILLANT
3	DSPRO6290	Masque DSPRO 6290 - 2 capteurs - variateur intérieur - BLEU BRILLANT
4	DSPRO2290	Masque DSPRO 2290 - 2 capteurs - variateur intérieur - NOIR BRILLANT
5	DSPRO5290	Masque DSPRO 5290 - 2 capteurs - variateur intérieur - TRIBAL
6	DSPRO9290	Masque DSPRO 9290 - 2 capteurs - variateur intérieur - VENOM
7	4711-ECO	Serre-tête standard
8	4712NEW-10	Lot de 10 bandeaux bouclette de rechange
9	10550PC-10	Lot de 10 écrans de garde polycarbonate intérieur incolore - dim: 105 x 50 mm
10	CWIN-2913-1112	Cellule seule CWIN-2913-1112 - 2 capteurs - 1/1/1/2 - teinte variable 4/9-13 variateur intérieur
11	11090PC-10	Lot de 10 écrans de garde polycarbonate extérieur incolore - dim: 110 x 90 mm



1

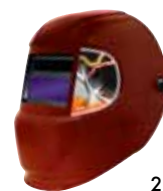

2

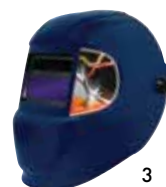

3



4



5



6



DSPRO 7  
**Couleurs WUITHOM**



DSPRO 8  
**ROUGE BRILLANT**



DSPRO 6  
**BLEU BRILLANT**



DSPRO 2  
**NOIR BRILLANT**



DSPRO 5  
**Couleur TRIBAL**



DSPRO 9  
**VENOM**






## POSTES DE SOUDURE

	REF	
1	PROARC185	Poste PROARC 185 et ses accessoires. Poste MMA professionnel. Facteur de marche 160 A à 60% (sur 10 min à 40 °C)
2	PROARC225	Poste PROARC 225 et ses accessoires. Poste MMA/TIG Lift-Arc professionnel. Facteur de marche 200 A à 60% (sur 10 min à 40 °C)



## PROTECTION INDIVIDUELLE

	REF	
1	AF2300	Système ventilé AF2300 et ses accessoires. 14 h d'autonomie à 200 l/min. TH2 PRSL (P3), autorégulé, affichage digital, alarme colmatage filtre et batterie faible
2	TAB403	Tablier de soudage en cuir croûte. Ajustable et fermetures clipsables, dimensions 80 x 60 cm (HxL), EN11611 Classe 2
3	GANMIG419	Gants spéciaux pour la soudure MIG en cuir croûte. Renfort au niveau de la paume des mains et des doigts. Résistants à l'inflammabilité, aux déchirures et perforations.
4	MANCH407	Manchettes de soudeur tout cuir, longueur 40 cm avec élastiques. EN11611 Classe 2
5	GUET409	Guêtres de soudage tout cuir, ajustables à l'aide de boucles. Protègent les pieds et les chaussures du soudeur contre la flamme et la chaleur radiante.

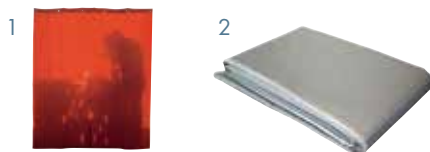

## PROTECTION COLLECTIVE

	REF	
1	1400	Rideau de soudage en PVC, larg. 1400 mm et ép. 0,4 mm. Certifié EN25980, autoextinguible, protège contre les projections incandescentes et la lumière vive. 4 teintes de protection au choix: de DIN 4 à 9.
2	T622	Toile anti-chaleur 650 °C, 2000 x 2000 mm, en fibre de verre recouverte de polyuréthane, sans amiante et anti-glissante, protège les zones vulnérables autour de la soudure contre la chaleur et les projections incandescentes. Certifiée M0 (NF P92 503). Dimensions standards ou sur-mesure.

Le soudage est un processus pouvant gravement nuire à la santé du soudeur, sans cesse exposé à de nombreux dangers : rayonnements nocifs, chocs électriques, poussière, gaz et vapeurs toxiques, brûlures et projections de matières. C'est pourquoi, la cagoule de soudage a été conçue en tenant compte des recommandations européennes, dans le cadre de la législation d'harmonisation technique, sanitaire et sécuritaire commune.

## APPLICATION

Équipée d'un filtre optique, la cagoule est indiquée pour des travaux de soudage sur les chantiers, dans les ateliers et dans l'industrie. Elle protège le porteur contre des décharges électriques accidentelles inférieures à 500 V et à 4 mA. Elle permet de travailler à des températures comprises entre -5 °C et 80 °C. Le degré de protection du filtre à adopter dépend de la méthode et de l'intensité de soudage appliqués, selon les recommandations de la norme EN 379 (tableau ci-dessous).

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

La cellule optique ne doit pas être utilisée lors du soudage à l'oxy-acétylène ou avec un laser. La détection optique peut être altérée par un ampérage inadapté, par la distance avec l'arc, par le type d'électrode, par des émissions de gaz faisant écran, par les conditions lumineuses ou par une vitre de protection sale ou endommagée.

L'exposition de la cellule à un seuil de

température critique peut entraîner un blocage en teinte foncée. Il est ainsi nécessaire de la laisser refroidir et d'éviter de la soumettre à une température excessive en l'éloignant suffisamment de l'arc de soudage. De même si la cellule est exposée à une forte source de lumière ou au soleil, elle peut rester bloquée en teinte foncée même après le soudage. Afin que la cellule redevienne claire, il suffit d'interrompre la source lumineuse en passant la main devant les capteurs ou en orientant la cellule dans une autre direction.

La cellule électro-optique protège l'utilisateur contre les rayonnements UV et IR quelle que soit la teinte de la cellule, en marche (teintée) ou arrêtée (teinte claire). En revanche, la cellule ne protège pas contre les chocs, les projections de matière et les liquides dangereux.

Afin d'éviter tout accident, il est nécessaire et important de réviser régulièrement le matériel. Aux premiers signes d'anomalie, la coiffe ainsi que la cellule doivent être impérativement remplacés. Un masque ou une cellule

fêlé(e) ou cassé(e) n'assure plus une protection efficace et doit être immédiatement remplacé(e).

## ENTRETIEN

La cellule électro-optique nécessite un nettoyage régulier lorsque les champs de vision, les panneaux solaires et les capteurs sont encrassés.

La vitre polycarbonate de protection doit être changée régulièrement, lorsque celle-ci perd sa flexibilité, se déforme ou si des éléments obstruent toujours le champ de vision après le nettoyage (impacts, rayures).

La cellule, la vitre et la cagoule peuvent être nettoyées avec un nettoyant pour vitre ou une solution à base de savon doux appliqué sur un chiffon ou une serviette en papier (ne jamais les plonger directement dans l'eau ou tout autre liquide).

## GARANTIE

La société WUITHOM® garantit la cellule pour une durée de 5 ans, à

partir de la date d'achat, contre tous les défauts de fabrication sur présentation de la preuve d'achat mentionnant la date et le numéro de la cellule. Dans le cadre de la garantie, la société s'engage à réparer ou remplacer la cellule, sans aucun autre dédommagement possible. La garantie ne peut être appliquée dans le cas d'une modification non autorisée, d'ouverture de la cellule, de dommages causés par des projections de soudure ou résultant d'un mauvais entretien, d'une utilisation abusive, d'un stockage non-conforme, ou d'une catastrophe naturelle. La garantie n'est pas cessible.

La société WUITHOM® ne peut être tenue responsable des blessures, dommages ou pertes résultant directement ou indirectement de l'utilisation conforme ou non de ce produit. Les termes de cette garantie sont les seuls applicables et se substituent à tout autre accord de garantie verbal ou écrit.

## EN 166 & EN 175

La norme EN 166 est la certification de base applicable à toutes les protections individuelles de l'œil. En polycarbonate, ces protections répondent à la fois à des critères mécaniques (contre les projections de particules) et à des critères optiques.

La norme EN 175 certifie les équipements de protection faciale pour le soudage (cagoule). Elle répond à des critères mécaniques (solidité, stabilité thermique, isolation électrique), mais aussi physiologique (recouvrement facial). L'équipement certifié EN 175 est toujours associé à un dispositif de filtration optique EN 169 (filtration passive) ou EN 379 (filtration active).

Les marquages EN 166 et EN 175 sont parfois suivis d'un indice de résistance : F (résistant aux chocs de particules à faible énergie), B (aux chocs de particules à moyenne énergie), A (résistant aux chocs de particules à haute énergie), S (solidité renforcée), 9 (résistant au métal fondu et solides chauds), K (à l'abrasion) et/ou N (résistant à la buée).

## EN 169 & EN 379

La norme EN 169 spécifie les exigences relatives à l'échelon de protection et au facteur de transmission des filtres optiques passifs de soudage (ou verres minéraux). Le choix du verre dépend de la méthode utilisée et de l'intensité de soudage appliquées. Plus cette échelon est élevé plus sa capacité à filtrer la lumière est importante.

La norme EN 379 spécifie les exigences relatives aux qualités optiques et à la plage de protection des filtres actifs de soudage (cellules à commutation automatique). Les qualités optiques des filtres opto-électroniques sont identifiables selon 4 critères notés de 1 à 3 (1 étant le plus performant) : la rectitude de l'image (si l'image est déformée ou non), les contrastes, l'homogénéité du filtre et la dépendance angulaire (filtration de la lumière indirecte). La plage de protection d'un filtre actif est soit comprise entre 5 et 13 (pour le meulage, la découpe plasma, le soudage à la flamme et à l'arc) soit entre 9 et 13 (pour le soudage à l'arc uniquement).

Procédés	INTENSITE DE COURANT																					
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	
Electrodes enrobées				8				9		10		11		12		13		14				
MAG				8				9		10		11		12		12		13		13		14
TIG				8			9		10		11		12		13		13		14		15	
MIG avec métaux lourds								9		10		11		12		12		13		14		14
MIG avec métaux légers										10		11		12		13		14		14		15
AIR - ARC perçage										10		11		12		13		14		14		15
Découpe au plasma									9	10	11		12		13		13		14		15	
Soudure micro-plasma	4	15		6	7	8		9	10		11		12		12		13		14		15	

Le terme "métaux lourds" s'applique aux aciers, alliage d'acier, cuivre et alliage de cuivre, etc.

## MASQUES DE SOUDURE

### 1. IDENTIFICATION

<b>Désignation</b>	Cagoule de soudage, filtre optique et écran polycarbonate WUITHOM®				
<b>Utilisation</b>	Protection faciale pour travaux de soudage				
<b>Fournisseur</b>	WUITHOM® S.A.S. - ZI "La Côte" - N°1 Montalier - 33210 PREIGNAC				
<b>Téléphone</b>	+33 (0)5 56 636 888	<b>Fax</b>	+33 (0)5 56 636 880	<b>E-mail</b>	info@wuihom.fr
				<b>Site web</b>	www.wuihom.fr

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

<b>Brûlures</b>	Projections de particules incandescentes et la chaleur provenant d'éléments portés à une température élevée.
<b>Lésions oculaires</b>	Rayonnement de l'arc (lumière visible, ultraviolet, infrarouge).
<b>Kératoconjunctivites et Érythèmes</b>	UV
<b>Lésions rétinienne</b>	Effet photochimique de la lumière bleue.
<b>Cataractes</b>	Proche UV, IR
<b>Brûlures rétinienne</b>	Visible, proche IR
<b>Brûlures de la cornée</b>	Proche IR, IR

### 3. COMPOSITION

<b>Matériaux cagoule</b>	Polypropylène renforcé	<b>Matériaux visière</b>	Polycarbonate
--------------------------	------------------------	--------------------------	---------------

### 4. PREMIERS SECOURS

*Si les symptômes persistent, consulter un médecin.*

<b>Voies respiratoires</b>	Déplacer l'opérateur à l'air frais
<b>Peau</b>	BRÛLURES, ÉRYTHÈME: stopper l'exposition
<b>Yeux</b>	COUP D'ARC, FUMÉES: rincer à l'eau fraîche + collyre

### 5. MESURES CONTRE L'INCENDIE

Utiliser des protections collectives afin de préserver les environnants autour du soudeur. Utiliser des toiles anti-chaleur afin de protéger les points vulnérables autour de la soudure. En cas d'incendie, utiliser un extincteur adapté au type de feu et au matériau en cours de combustion (à mousse chimique, à poudre, à CO<sub>2</sub>).

### 6. MESURES À PRENDRE

<b>Précautions techniques</b>	Les cellules électro-optiques et les verres minéraux ne doivent pas être utilisés lors du soudage à l'oxy-acétylène et avec un laser.
<b>Précautions d'ordre écologique</b>	Lors de l'évacuation des produits usagés, respecter les prescriptions locales concernant les déchets et les résidus.
<b>Méthode de nettoyage</b>	Éviter la formation de poussière. Pour les cellules électro-optiques, utiliser un nettoyant pour vitre ou une solution à base de savon doux appliqué sur un chiffon ou une serviette en papier (ne jamais plonger les cellules directement dans l'eau ou tout autre liquide).

### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

<b>Manipulation</b>	Utiliser un dispositif d'aspiration d'air en cas de formation de poussière.
<b>Stockage</b>	Stocker le matériel monté ou séparé dans son emballage d'origine dans un endroit sec sans être soumis au rayonnement direct du soleil. Stocker les cellules électro-optiques et les verres minéraux dans une pièce aérée pour éviter la formation de poussière et compris entre -10 et +55 °C.

# MASQUES DE SOUDURE

## 8. PROTECTION INDIVIDUELLE

<b>Habillement</b>	Porter des vêtements de protection adaptés, type tablier, manchettes, guêtres, pantalon de soudage, afin d'isoler le corps du courant électrique et des projections incandescentes.
<b>Protection respiratoire</b>	Aucune mesure spéciale n'est requise ; utiliser un système de filtration d'air individuel et adaptable dans un environnement pollué.
<b>Protection des mains</b>	Utiliser des gants spéciaux pour isoler les mains du courant électrique et de la chaleur.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Les propriétés mécaniques des cagoules et des verres protecteurs en polycarbonate restent stables en-dessous de 100 °C.

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Les propriétés techniques des cellules électro-optiques et des verres minéraux sont optimales dans un environnement compris entre -10 et +55 °C.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

La cagoule, les polycarbonates, les verres minéraux et les cellules électro-optiques ne sont pas connus pour être nuisibles à la santé. Cependant, la vigilance est de mise concernant l'usure des composants et des piles d'alimentation chez certaines cellules électro-optiques.

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Le matériel n'est pas biodégradable et présente donc un risque écologique.

## 13. INFORMATIONS LIÉES À L'ÉLIMINATION

Utiliser les techniques d'élimination en accord avec la réglementation en vigueur et le respect de l'environnement. Favoriser le recyclage des déchets.

## 14. INFORMATIONS LIÉES AU TRANSPORT

Aucun règlement ou restriction ne s'applique à ce produit.

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Se reporter aux instructions du fabricant, aux bonnes pratiques de la direction en matière de sécurité. Respecter l'ensemble des réglementations en vigueur. Prendre ses précautions lors des travaux de soudure. Se protéger et protéger les personnes aux alentours.

## 16. AUTRES DONNÉES

Cette fiche de données de sécurité complète les fiches techniques, mais ne les remplace pas. Les indications précédentes sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances au sujet du matériel indiqué et sont établies en toute âme et conscience. Nous signalons aux utilisateurs que des risques peuvent surgir si le produit est utilisé à des fins autres que celles qui sont prévues.

La fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de respecter les dispositions légales. Il est de sa complète responsabilité de respecter les mesures de protection à appliquer lors de l'utilisation du matériel.

La société WUITHOM® ne peut être tenue responsable des blessures, dommages ou pertes résultant directement ou indirectement de l'utilisation conforme ou non de ce matériel.

# CERTIFICATION CELLULE CWIN-2913-1112

**WUITHOM®**

So easy !

**ZI "LA CÔTE" N°1 MONTALIER - 33210 PREIGNAC**

Déclare l'équipement de protection individuelle décrit ci-dessous

Filtere optique de soudage à commutation automatique

**CWIN-2913-1112 2 capteurs, avec variateur intérieur**

**ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES DIRECTIVES EUROPÉENNES  
89/686/EEC, ET LES AMENDEMENTS ULTÉRIEURS À LA NORME STANDARD  
EUROPÉENNE EN 379 : 2003 + A1 : 2009**

et être identique à l'échantillon ayant reçu le certificat CE

**N° C3991CSS/R5**

daté du 30/11/2017 - valide jusqu'au 29/10/2022

et le marquage

**4/9-13 1/1/1/2/379 CE**

lors des rapports de test

**N° 10101-PZA-06, 10781-PZA-06, 10491-PZA-09,  
11981-PZA-09, 13411-PZA-17**

délivré par l'organisme

**DIN CERTCO**

numéro d'identification communautaire 0196

**WUITHOM®**

So easy !

ZI "LA CÔTE" N°1 MONTALIER - 33210 PREIGNAC  
TÉL. : 05 56 63 68 88 - FAX : 05 56 63 68 80  
S.A.S. AU CAPITAL DE 100 000 € - RCS BORDEAUX B382 824 696  
N° SIRET 382 824 696 000 35 - NAF 4649Z

À PREIGNAC, le 07/12/2017

WUITHOM®